IN SEARCH OF INCREDIBLE

Chromebox for meetings

Užívateľská príručka

SK9152
Revidované vydanie V2
December 2014

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

Obsah

O tomto návode na obsluhu 4
Obsah balenia 5

Spoznajte svoj *Chromebox for meetings*

Funkcie 8
- Pohľad spredu 8
- Pohľad zľava 9
- Pohľad zozadu 10

Používanie *Chromebox for meetings*

Začíname 14
- Pripojenie zobrazovacieho panela k Chromebox for meetings 14
- Pripojenie reproduktora pre hlasitý odposluch 15
- Pripojenie kamery 16
- Pripojenie prijímača diaľkového ovládania 17
- Pripojenie adaptéra striedavého prúdu k vášmu Chromebox for meetings 18
- Zapnutie Chromebox for meetings 20

Konfigurácia zariadenia *Chromebox for meetings*

Predtým, než zariadenie začnete používať pre videokonferencie 22
- Požiadavky na umiestnenie 22
- Inštalácia systému 24
- Zaregistrovanie zariadenia 27

Uskutočnenie video hovoru 30
- Vytvorenie video hovoru 30
- Opustenie video hovoru 30

Správa zariadení a miestností 31

Riešenie problémov

Oprava problému 40
Pomoc a podpora 40

Prílohy

Bezpečnostné informácie 42
Regulačné upozornenia 44
Kontaktné informácie spoločnosti ASUS 51

O tomto návode na obsluhu

Tento návod na obsluhu uvádza informácie o hardvérových a softvérových funkciách vášho zariadenia *Chromebox for meetings*, a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Spoznajte svoj *Chromebox for meetings*

Táto kapitola uvádza podrobnosti o hardvérových súčastiach vášho *Chromebox for meetings*.

Kapitola 2: Používanie *Chromebox for meetings*

Táto kapitola uvádza informácie o používaní vášho *Chromebox for meetings*.

Kapitola 3: Konfigurácia zariadenia *Chromebox for meetings*

V tejto kapitole sa uvádzajú informácie týkajúce sa nastavenia zariadenia *Chromebox for meetings* pre videokonferencie.

Riešenie problémov

V tejto časti sa uvádzajú pokyny na odstraňovanie problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia *Chromebox for meetings*.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa *Chromebox for meetings*.

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

TIP: Táto správa obsahuje odporúčania, ktoré môžu pomôcť pri vykonávaní úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho *Chromebox for meetings*.

Obsah balenia

Balenie *Chromebox for meetings* obsahuje nasledovné položky:

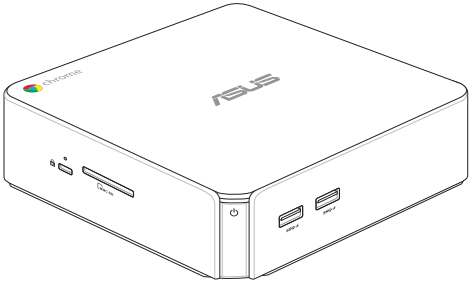

Chromebox for meetings

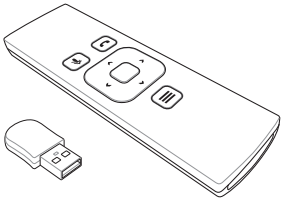

Diaľkové ovládanie a prijímač

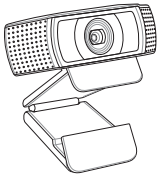

Kamera

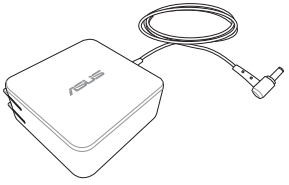

Adaptér striedavého prúdu*

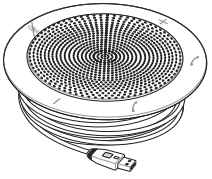

Reproduktor

Kábel HDMI dlhý 6 stôp

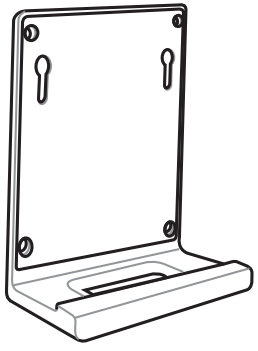

Montážny držiak v tvare písmena L

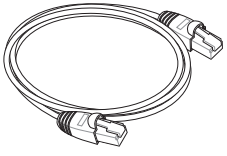

Kábel CAT5e Ethernet dlhý 15 stôp

Pasívny predlžovací kábel USB dlhý 15 stôp

Technická dokumentácia

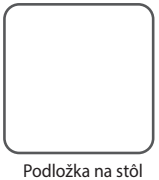

Podložka na stôl

Technické vybavenie pre montáž

**Dodaný sieťový adaptér sa môže v jednotlivých zemepisných oblastiach líšiť.*

POZNÁMKA:

- Ak zariadenie alebo jeho súčasti počas bežného a správneho používania v rámci záručnej doby zlyhajú alebo budú chybne fungovať, kvôli výmene chybných súčastí prineste do servisného strediska ASUS záručný list.
- Dodané príslušenstvo sa môže pre jednotlivé modely líšiť. Podrobnosti o príslušenstve nájdete v príslušných návodoch na obsluhu.

1

Spoznajte svoj Chromebox for meetings

Funkcie

Pohľad spredu

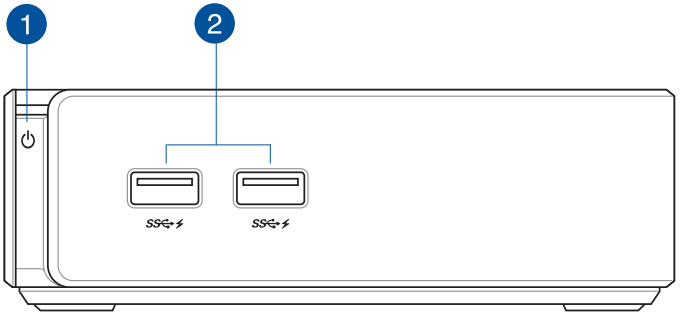

1 Sieťový vypínač

Pomocou vypínača môžete zariadenie Chromebox for meetings zapnúť, vypnúť alebo zamknúť.

Po prihlásení stlačte vypínač na zamknutie zariadenia Chromebox for meetings; potom budete vyzvaní na zadanie hesla pre konto.

Ak ste na prihlasovacej obrazovke alebo na obrazovke Hangouts, stlačením vypínača vypnite zariadenie Chromebox for meetings.

2 Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB 2.0. Tieto porty taktiež podporujú technológiu nabíjania batérie „Battery Charging 1.2“, ktorá umožňuje nabíjať vaše zariadenia s rozhraním USB.

Pohľad zľava

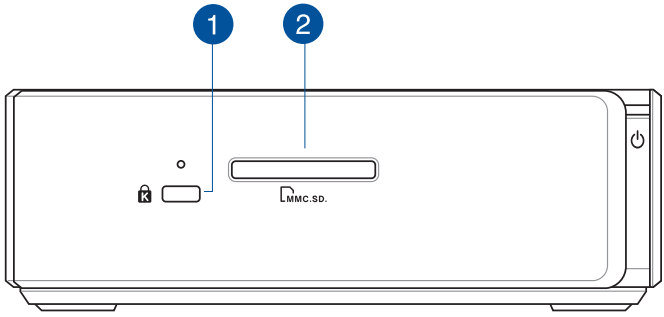

1 Štrbina na zabezpečenie typu Kensington

Štrbina na zabezpečenie typu Kensington umožňuje zabezpečiť váš *Chromebox for meetings* pomocou produktov na zabezpečenie značky Kensington®.

2 Čítačka pamäťovej karty

Vstavaná čítačka pamäťových kariet umožňuje vášmu *Chromebox for meetings* čítať a zapisovať údaje z a na karty MMC/SD.

Pohľad zozadu

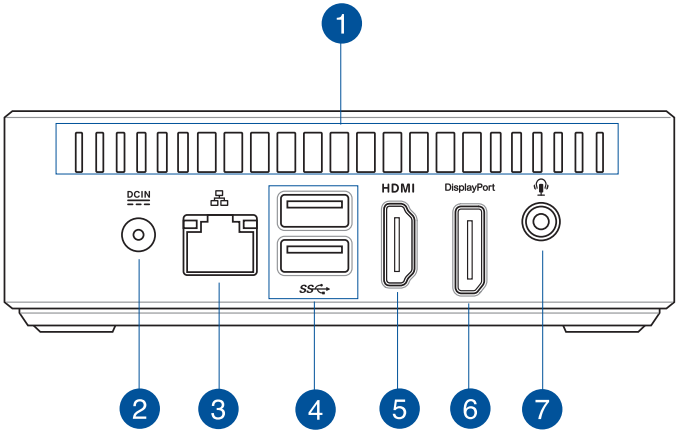

1 Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú prístupu chladného vzduchu do skrinky zariadenia *Chromebox for meetings*.

> **DÔLEŽITÉ:** Na dosiahnutie optimálneho rozptylu a vetrania vzduchom zabezpečte, aby na vetracích otvoroch neboli prekážky.

2 DCIN Vstup na napájanie

Dodávaný adaptér striedavého prúdu konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný *Chromebox for meetings*. Aby ste zabránili poškodeniu *Chromebox for meetings*, vždy používajte dodávaný adaptér striedavého prúdu.

> **VÝSTRAHA!**Adaptér striedavého prúdu môže byť počas používania teplý až horúci. Adaptér nezakrývajte a nedržte ho v blízkosti svojho tela.

3

Port LAN

Osemkolíkový port LAN RJ-45 podporuje štandardné Ethernet káble na pripojenie k lokálnej sieti.

4

Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB 2.0.

5 HDMI

HDMI port

Port HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) podporuje zariadenia s podporou Full-HD, ako sú LCD TV alebo monitory, a umožňuje pozeranie na väčšom externom displeji.

6 DisplayPort

DisplayPort

DisplayPort vysiela vysokovýkonný digitálny výstup z vášho zariadenia *Chromebox for meetings* do zobrazovacieho zariadenia, akým je LCD TV alebo HD monitor.

7

Konektor na pripojenie slúchadiel/Port Mic combo

Konektor pre stereo slúchadlá/mic combo sa používa na pripojenie výstupného zvukového signálu zo alebo do systému k reproduktorom so zosilňovačom, slúchadiel alebo reproduktorom na hlasitý odposluch.

2

Používanie Chromebox for meetings

Začíname

Pripojenie zobrazovacieho panela k *Chromebox for meetings*

Zobrazovací panel alebo projektor môžete pripojiť k svojmu *Chromebox for meetings*, ktorý je vybavený nasledovnými konektormi:

- Konektor HDMI
- DisplayPort
- Konektor DVI (používa sa s adaptérom HDMI–DVI)

POZNÁMKA: Adaptér HDMI–DVI sa predáva samostatne.

Spôsob pripojenia zobrazovacieho panela k *Chromebox for meetings*:
Kábel displeja pripojte k portu HDMI alebo k portu na pripojenie displeja.

Pripojenie displeja pomocou portu HDMI

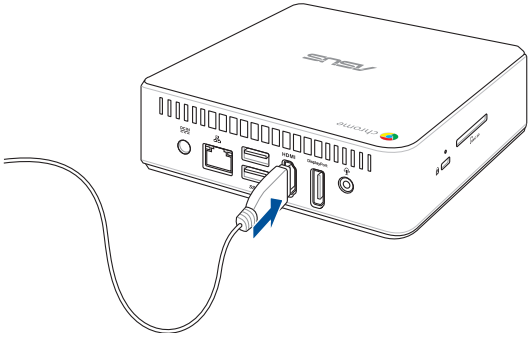

Pripojenie pomocou portu na pripojenie displeja

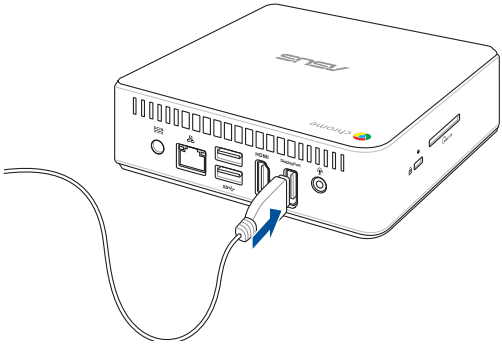

Pripojenie reproduktora pre hlasitý odposluch

Reproduktor pre hlasitý odposluch môžete pripojiť do ktoréhokoľvek z portov USB 3.0 v zariadení *Chromebox for meetings*.

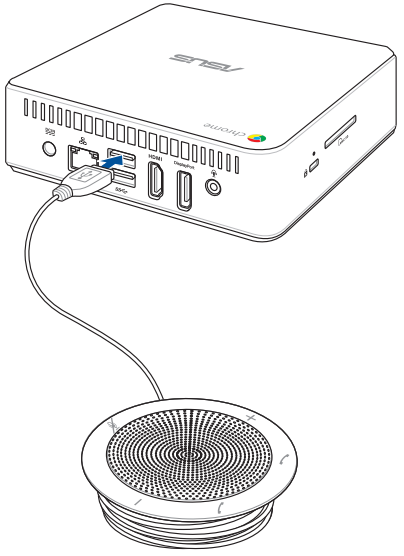

POZNÁMKA: Pri pripájaní reproduktora pre hlasitý odposluch si môžete pozrieť nasledujúcu technickú dokumentáciu: http://www.jabra.com/products/pc_headsets/jabra_speak__410_series/jabra_speak_410_ms.

Pripojenie kamery

Kameru môžete pripojiť do ktoréhokoľvek z portov USB 3.0 v zariadení *Chromebox for meetings*.

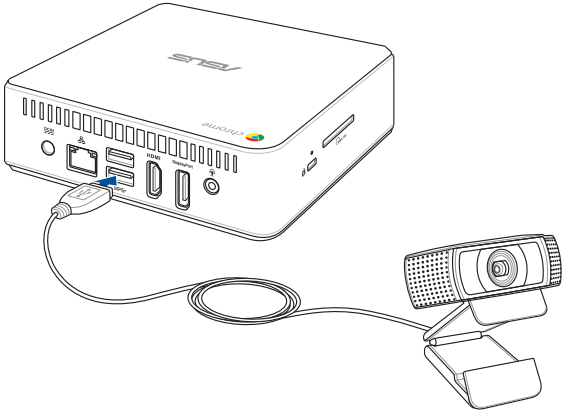

POZNÁMKA: Pri pripájaní kamery si môžete pozrieť nasledujúcu technickú dokumentáciu: http://www.logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf.

Pripojenie prijímača diaľkového ovládania

Hardvérový kľúč prijímača diaľkového ovládania vložte do portu USB 3.0 na prednom paneli zariadenia *Chromebox for meetings*.

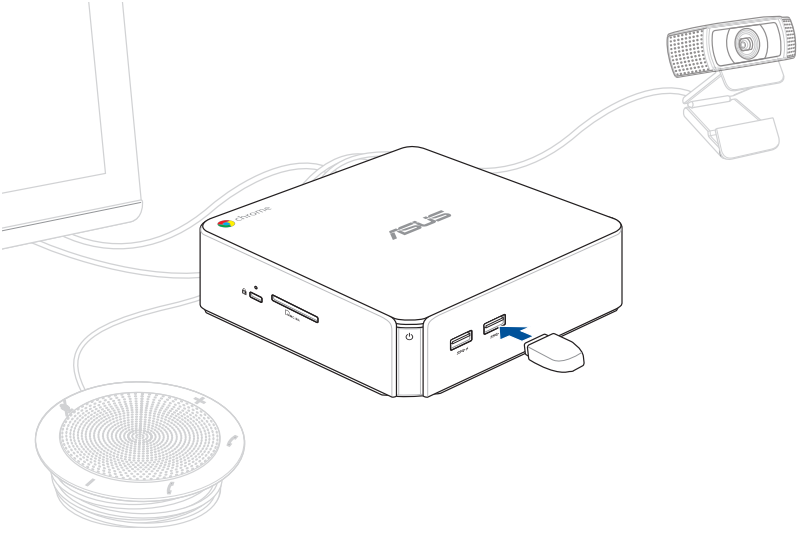

Z diaľkového ovládača odstráňte chránič batérie proti vybitiu.

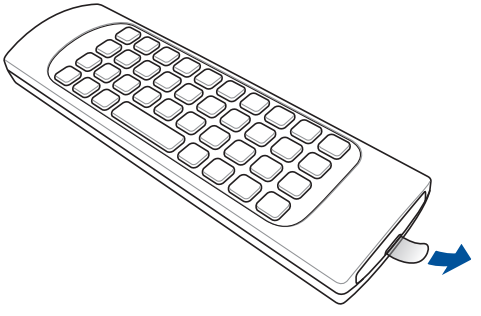

POZNÁMKA: Diaľkový ovládač aj prijímač sú vo výrobnom závode spárované a po zapnutí sa musia automaticky spárovať.

Pripojenie adaptéra striedavého prúdu k vášmu *Chromebox for meetings*

Spôsob pripojenia adaptéra striedavého prúdu k vášmu *Chromebox for meetings*:

A. Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia 100 V ~ 240 V.

B. Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) *Chromebox for meetings*.

POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli a Vašej oblasti.

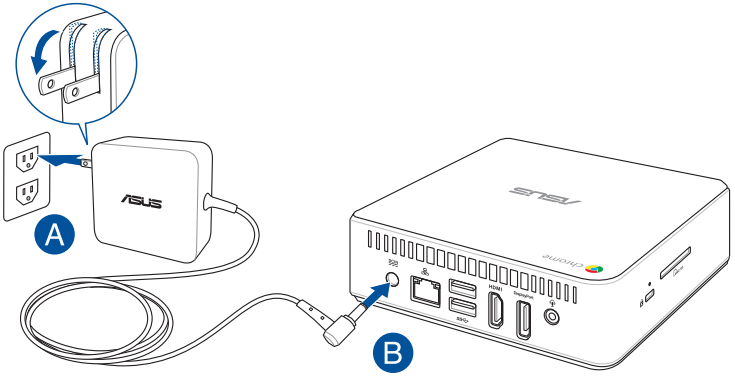

DÔLEŽITÉ!

- Dôrazne vám odporúčame, aby ste používali len adaptér striedavého prúdu a kábel dodávaný s vaším *Chromebox for meetings*.
- Dôrazne vám odporúčame, aby ste počas používania *Chromebox for meetings* používali uzemnenú elektrickú zásuvku.
- Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho *Chromebox for meetings*.
- *Chromebox for meetings* odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho odpojíte od elektrickej zásuvky.

POZNÁMKA:

Vstupné napätie:

- 100–240V striedavý prúd
- Vstupná frekvencia: 50-60Hz
- Menovitý výstupný prúd: 3.42A = (65W)
- Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd

Zapnutie *Chromebox for meetings*

Stlačením hlavného vypínača *Chromebox for meetings* zapnite.

DÔLEŽITÉ: Pred zapnutím zariadenia *Chromebox for meetings* sa uistite, že všetky periférne zariadenia (reproduktor pre hlasitý odposluch, kamera, diaľkový ovládač a prijímač) a sieťový adaptér sú správne pripojené.

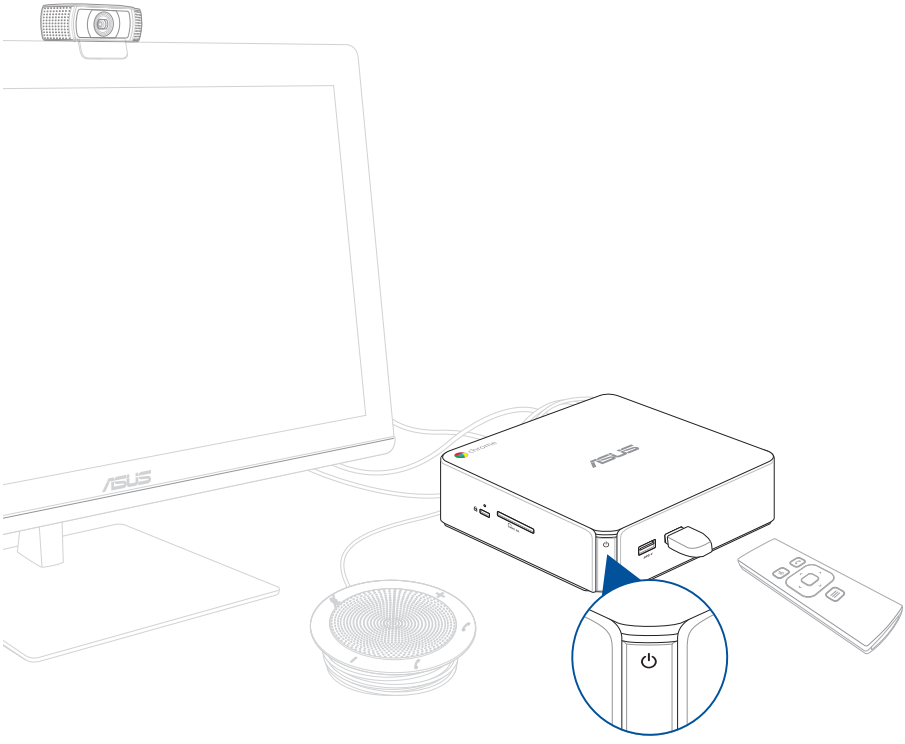

3

Konfigurácia zariadenia Chromebox for meetings

Predtým, než zariadenie začnete používať pre videokonferencie

Požiadavky na umiestnenie

Veľkosť miestnosti a umiestnenie

Systém *Chromebox for meetings* je určený pre konferenčnú miestnosť s 3 až 6 osobami, hoci dobre funguje aj v miestnostiach s 2 až 10 ľuďmi. Odporúčame miestnosť, v ktorej je buď dlhý stôl s monitorom na jednom konci (najvhodnejší), alebo okrúhly stôl. Zariadenie *Chromebox for meetings* neodporúčame používať v miestnostiach, ktoré sú usporiadané v štýle učebne.

V miestnosti musia byť nasledovné zariadenia:

- Port aktívnej siete Ethernet (pre káblové pripojenie k sieti)
- Elektrická zásuvka

Požiadavky na sieť

Zariadenie *Chromebox for meetings* funguje aj s káblovými aj s bezdrôtovými sieťami. Požiadavky na sieť sú rovnaké, ako pre aplikáciu Hangouts Pre skupinovú videokonferenciu okrem toho odporúčame minimálnu šírku pásma 1 mbps alebo 2 mbps (hore/dole).

> **TIP:** Aj keď zariadenie *Chromebox for meetings* môžete používať prostredníctvom pripojenia k bezdrôtovej sieti, na dosiahnutie najlepšej kvality zvuku a obrazu odporúčame používať káblové pripojenie k sieti.

Požiadavky na priestor

- Na umiestnenie zariadenia *Chromebox for meetings* na stôl alebo jeho namontovanie na stenu musíte vytvoriť priestor 50 mm x 145 mm x 145 mm/1,97 palca x 5,71 palca x 5,71 palca (V x Š x D).
- Na umiestnenie reproduktora pre hlasitý odposluch na stôl alebo jeho namontovanie na stenu musíte vytvoriť priestor s rozmermi minimálne 55 mm x 140 mm x 150 mm/2,17 palca x 5,51 palca x 5,91 palca (V x Š x D).
- Univerzálny držiak s háčikom na kamere zodpovedá šírke väčšiny štandardných monitorov.

Požiadavky na displej a jeho umiestenie

Zariadenie *Chromebox for meetings* funguje s LCD, LED, plazmovými a projektorovými typmi monitorov a televízorov. Displej musí byť vybavený vstupom HDMI alebo DisplayPort. Rozlíšenie obrazovky musí byť minimálne 1 280 x 720 pixelov. Pre najlepšiu kvalitu videa odporúčame rozlíšenie 1 920 x 1 080 pixelov.

Displej môžete pre projektorovú jednotku umiestniť na stôl oproti stene alebo ho môžete namontovať na stenu alebo zavesiť zo stropu. Ak displej montujete na stenu, musíte navŕtať otvory a skryť káble. Ak máte v miestnosti existujúci systém na videokonferencie, túto existujúcu inštaláciu môžete opakovane použiť pre systém *Chromebox for meetings*.

Umiestnenie reproduktora pre hlasitý odposluch

Najlepšie umiestnenie reproduktora pre hlasitý odposluch závisí od veľkosti a usporiadania konferenčnej miestnosti:

- V miestnostiach, v ktorých účastníci sedia na jednom jej konci s výhľadom na displej, odporúčame umiestniť reproduktor pre hlasitý odposluch na konci stola čo najbližšie k zariadeniu *Chromebox for meetings* a displeju.
- Vo väčších miestnostiach, v ktorých účastníci sedia pri stole nezávisle na polohe displeja a rozprávajú sa, odporúčame umiestniť reproduktor pre hlasitý odposluch do stredu tohto stola.

Konektory a príslušenstvo

V závislosti od vašej inštalácie budete potrebovať nasledovné zariadenia:

- Kábel CAT5e Ethernet pre káblové pripojenie k sieti (súčasť balenia)
- Držiak pre montáž zariadenia *Chromebox for meetings* na stenu (súčasť balenia)
- Predlžovací kábel USB pre kameru na vzdialenosti viac ako 5 stôp (súčasťou balenia je jeden kábel)
- Predlžovací kábel USB pre reproduktor pre hlasitý odposluch na vzdialenosti viac ako 3 stopy (súčasťou balenia je jeden kábel)

> **TIP:** Ak pre kameru aj reproduktor pre hlasitý odposluch potrebujete predlžovacie káble, druhý si môžete zakúpiť samostatne.

- Káblové lišty v prípade potreby pre montáž na stenu

POZNÁMKA: Káblové lišty pre montáž na stenu nie sú súčasťou balenia a musia sa zakúpiť samostatne.

DÔLEŽITÉ: Dodaný kábel pre kameru má dĺžku 5 stôp a kábel dodaný pre reproduktor pre hlasitý odposluch má dĺžku 3 stopy. Ak si vaša zostava displeja, zariadenia *Chromebox for meetings* a periférnych zariadení vyžaduje väčšie vzdialenosti, budete si musieť zakúpiť ďalšie predlžovacie káble USB.

Inštalácia systému

Namontovanie zariadenia *Chromebox for meetings*

Zariadenie *Chromebox for meetings* môžete namontovať za displejom. Na pripojenie zariadenia *Chromebox for meetings* k dispeju alebo ľubovoľnému držiaku VESA (100 mm), ktorý je kompatibilný s umiestnením, použite montážny držiak. Tento montážny držiak je súčasťou balenia zariadenia *Chromebox for meetings*.

Umiestnenie kamery

Kameru umiestnite na hornú časť displeja.

TIP: Kameru umiestnite podľa možnosti čo najbližšie k úrovni očí.

Pripojenie káblov

Zariadenie *Chromebox for meetings* pripojte k ostatným súčastiam systému pomocou dodaných káblov a senzora:

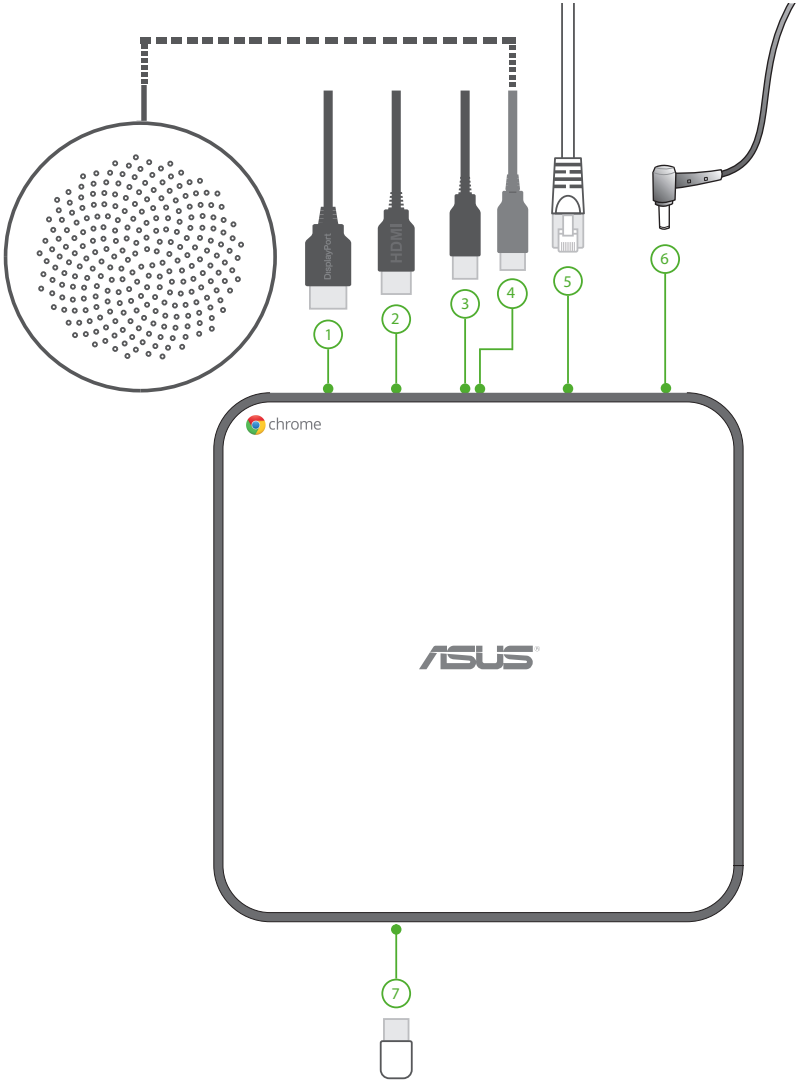

1. Rozhranie DisplayPort spája displej s konektorom DisplayPort.
2. Rozhranie DisplayPort spája displej s konektorom HDMI.

3. Port USB 3.0 slúži na pripojenie kamery.
4. Port USB 3.0 slúži na pripojenie zostavy reproduktora pre hlasitý odposluch.
5. Port LAN sa pripája k smerovaču.

TIP: Aj keď zariadenie *Chromebox for meetings* môžete používať prostredníctvom pripojenia k bezdrôtovej sieti, na dosiahnutie najlepšej kvality zvuku a obrazu odporúčame používať káblové pripojenie k sieti.

6. Napájací port sa pripája k elektrickej zásuvke.

DÔLEŽITÉ: Do elektrickej zásuvky zapojte až po vykonaní všetkých ostatných zapojení.

7. Port USB 3.0 sa pripája k prijímaču diaľkového ovládania.

Pokyny na pripojenie vášho konkrétneho modelu nájdete na internetovej stránke zariadenia *Chromebox for meetings*.

Zaregistrovanie zariadenia

Úplná základná registrácia

V tejto časti sa popisuje základný postup registrácie, ktorý funguje takmer pre všetkých používateľov. Ak si chcete zistiť ďalšie možnosti zobrazované počas registrácie, pozrite si časť **Vybrať iné možnosti registrácie**.

TIP: Na jednoduchšie zadávanie informácií pre registráciu odporúčame pripojiť klávesnicu USB. Ak používate diaľkový ovládač, nižšie sa uvádza postup ako sa pohybovať na obrazovke:

- Ak chcete prejsť do ďalšieho políčka, stlačte tlačidlo s pravou šípkou.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúce políčko, stlačte tlačidlo s ľavou šípkou.
- Ak sa chcete posúvať v zozname pre každé políčko, stlačte tlačidlo so šípkami hore alebo dolu.
- Výber vykonajte stlačením tlačidla **Select (Vybrať)**.

Ak chcete vykonať základnú registráciu:

1. zapnite displej;
2. zapnite zariadenie *Chromebox for meetings*;
3. overte alebo zmeňte jazyk, rozloženie klávesnice a sieť.

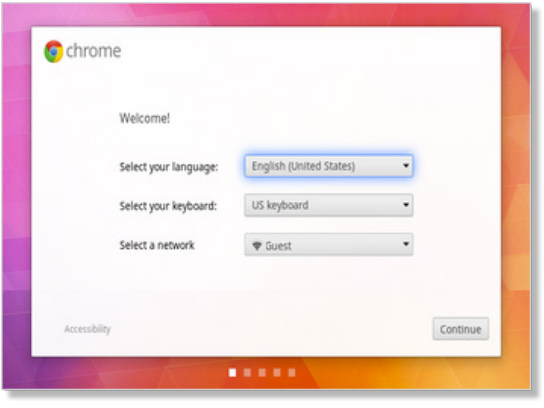

TIP: Ak vaša sieť nie je uvedená v zozname **Select a network (Vybrať sieť)**, vyberte položku **Join Network (Pripojiť k sieti)** a zadajte správne nastavenia. Ak ich nepoznáte, požiadajte správcu siete, aby vám tieto nastavenia poskytol.

4. Vyberte možnosť **Continue (Pokračovať)**.
5. **Vyjadrite súhlas** so zmluvnými podmienkami Google Chrome OS.
6. Prihláste sa zadaním svojej emailovej adresy Google Apps a hesla.

TIP: Ak heslo zadávate pomocou diaľkového ovládača, na obrazovke sa môže zobraziť celé heslo. Ak chcete, aby heslo bolo pri písaní skryté, použite klávesnicu USB.

7. Proces registrácie prebieha automaticky. Po skončení procesu kliknite na tlačidlo **Done (Hotovo)**.
8. Keď sa zobrazí obrazovka Hangouts, kameru a reproduktor pre hlasitý odposluch otestujte podľa pokynov na obrazovke.

TIP:

Ak pri skúške nevidíte obraz alebo nepočujete zvuk:

- Pred zapojením zariadenia sa uistite, že kamera aj reproduktor pre hlasitý odposluch sú pripojené k zariadeniu *Chromebox for meetings*.
- Uistite sa, že kamera aj reproduktor pre hlasitý odposluch sú správne zapojené do zariadenia.
- Káble odpojte a znovu zapojte a potom zariadenie znovu spustite.

9. Klikaním medzi obrazovkami si môžete zobraziť tipy na používanie zariadenia *Chromebox for meetings*.

Po skončení registrácie zariadenia sa na obrazovke zobrazí URL pre internetovú stránku tohto zariadenia v konzole správy zariadenia *Chromebox for meetings*. Správca musí na aktivovanie naplánovanej porady pridať do zariadenia on-line kalendár pomocou adresy URL pre príslušnú miestnosť.

Výber ďalších možností registrácie

Väčšina používateľov si môže zistiť jednoduchý postup registrácie, ktorý je uvedený v časti Úplná základná registrácia. Pre používateľov, ktorí si chcú prispôsobiť zážitok z inštalácie alebo sa dozvedieť viac, sú k dispozícii rôzne možnosti. Tieto možnosti sú zobrazené na druhej obrazovke pre registráciu, okrem dostupnosti, ktorá je zobrazená aj na prvej aj na druhej obrazovke:

Accessibility (Dostupnosť). Medzi možnosti dostupnosti patria väčšie písmo a kurzor, hlasové výzvy a viac. Možnosti, ktoré tu vyberiete, sa týkajú iba procesu nastavenia a nie používania zariadenia *Chromebox for meetings*. Ak chcete pomocou diaľkového ovládača vybrať odkaz na možnosť Accessibility (Dostupnosť), prejdite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať) alebo **Accept and continue** (Prijať a pokračovať) a potom stlačte tlačidlo s pravou šípkou.

Odoslať informácie o používaní a zlyhaní do Google. Odoslanie informácií do Google z vášho zariadenia nám pomôže zlepšiť zážitok z Chrome OS pre všetkých používateľov. Ak sa chcete o tejto možnosti dozvedieť viac, na obrazovke kliknite na odkaz **Learn more (Zistiť viac)**.

Nastavenie zabezpečenia systému: Prečítajte si viac o nastaveniach zabezpečenia zariadenia *Chromebox for meetings*.

Zmluvné podmienky Google Chrome OS: Ak používate diaľkové ovládanie, prejdite na tlačidlo Accept and continue (Prijať a pokračovať) a potom stlačením tlačidla s pravou šípkou presuňte kurzor do okna so zmluvnými podmienkami. Zmluvné podmienky si v tomto okne môžete prezerať posúvaním hore a dolu.

Uskutočnenie video hovoru

Vytvorenie video hovoru

Naplánovanie porady s vodeo hovorom je jednoduché. Pozvanie do kalendára obsahuje všetko, čo ľudia potrebujú na pripojenie sa z miestnosti alebo z osobného zariadenia.

1. Prihláste sa pomocou konta Google Apps.
2. Otvorte Google Calendar alebo do panela s adresou zadajte google.com/calendar.
3. Udalosť naplánujte kliknutím na položku **Create (Vytvoriť)**.
4. Zadajte podrobnosti o udalosti - názov, dátum, čas a hostia udalosti.
5. Na pravej strane stránky kliknite na položku **Rooms, etc. (Miestnosti, atď.)**.
6. Zadajte názov miestnosti, v ktorej je zariadenie *Chromebox for meetings*, a potom kliknite na tlačidlo **Add (Pridať)**.
7. Po vykonaní rezervácie miestnosti kliknite na možnosť **Add video call (Pridať video hovor)**.
8. Video hovoru priraďte ľubovoľný krátky a zrozumiteľný názov. (Názov musí obsahovať maximálne 15 znakov.)
9. Ak chcete pozvánku s odkazom na video hovor odoslať ďalším ľuďom, kliknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Opustenie video hovoru

Aj v prípade, že ste osoba, ktorá vytvorila video hovor, jeho opustenie neznamená, že tento hovor končíte pre každého účastníka porady. Znamená to iba to, že odchádzate. Vodeo hovor trvá až dovtedy, kým ho neopustí posledná osoba.

Z miestnosti

Na diaľkovom ovládači alebo reproduktore stlačte červenú ikonu slúchadla.

Správa zariadení a miestností

Kontrola nastavení konzoly správy pre videokonferenčné zariadenia Google

Ak chcete z konzoly správy riadiť zariadenia *Chromebox for meetings*, uistite sa, že vaše časové pásmo je správne nastavené. Zariadenia *Chromebox for meetings* môžete tiež reštartovať v naplánovaných intervaloch.

1. Z prenosného počítača alebo iného zariadenia sa prihláste na konto Google Admin.
2. Kliknite na možnosť **Device management (Správa zariadenia)** a vpravo vedľa možnosti **Hangouts device management (Správa zariadenia Handsouts)** kliknite na tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
3. (Voliteľné) Do políčka **Scheduled reboot (Plánovaný reštart)** zadajte počet dní do spustenia reštartu. Napríklad ak zariadenie chcete reštartovať každých 5 dní, zadajte číslo **5**.
4. Uistite sa, či ste do políčka **Time Zone (Časové pásmo)** v spodnej časti obrazovky zadali správne časové pásmo.

Spojenie videokonferenčného zariadenia Google s on-line kalendárom v miestnosti

Keď si používateľ v miestnosti zaregistroval svoje zariadenie *Chromebox for meetings*, správca musí spojiť toto zariadenie s on-line kalendárom v miestnosti. Používateľom to umožní plánovať videokonferencie pomocou zariadenia *Chromebox for meetings*.

> **TIP:** Ak chcete zariadenie používať pre porady ad hoc, zariadenie *Chromebox for meetings* nemusíte spojiť s kalendárom v miestnosti.

Po skončení registrácie zariadenia sa na obrazovke zobrazí URL v konzole správy zariadenia *Chromebox for meetings*. Ak ste správca, postupujte podľa týchto krokov:

1. Z prenosného počítača alebo iného zariadenia skopírujte adresu URL konzoly správy do internetového prehliadača.
2. Keď je zobrazená prihlasovacia obrazovka, pomocou konta Google Apps sa prihláste do konzoly správy. Ak sa vám po prihlásení na vaše konto nezobrazí táto obrazovka.

3. Zobrazí sa obrazovka obrazovka pre správu zariadenia pre vaše zariadenie *Chromebox for meetings*. Kliknite na možnosť **Add calendar and room resource (Pridať kalendár a zdroj v miestnosti)**.

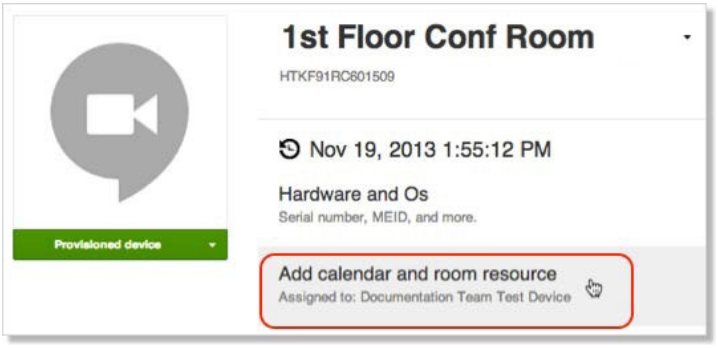

4. Na pravej strane obrazovky kliknite na možnosť **Unassigned (Nepriradené)** a vykonajte jeden z nasledovných krokov:

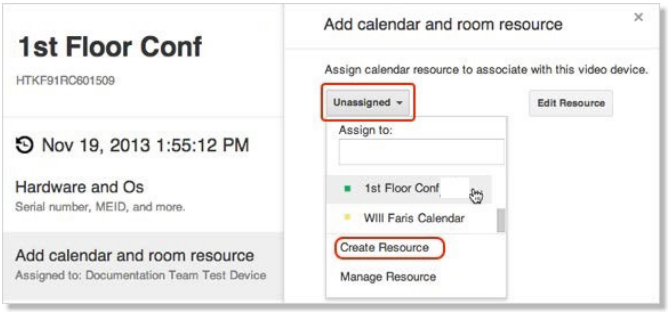

- Ak sa v zozname zobrazí miestnosť, v ktorej je umiestnené zariadenie *Chromebox for meetings*, kliknite na názov miestnosti. Kliknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**.
- Ak sa táto miestnosť nezobrazí v zozname, kliknite na možnosť **Create Resource (Vytvoriť zdroj)**. Zadajte názov miestnosti a voliteľne typ zdroja spolu s popisom. Kliknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**. Ak chcete zariadenie *Chromebox for meetings* spojiť s kalendárom v miestnosti, kliknite na možnosť **Unassigned** (Nepriradené), kliknite na názov miestnosti a potom kliknite na tlačidlo **Save(Uložiť)** .

Úprava názvu zariadenia

1. Z prenosného počítača alebo iného zariadenia sa prihláste na konto Google Admin.
2. Kliknite na možnosť **Device management** (Správa zariadenia) a vpravo vedľa možnosti **Hangouts device management** (Správa zariadenia Handsouts) kliknite na tlačidlo **Devices** (Zariadenia).
3. Zobrazí sa obrazovka s aktívnymi zariadeniami *Chromebox for meetings*. Kliknite na zariadenie, ktoré chcete premenovať.
4. Kliknite na šípku vpravo od názvu zariadenia.

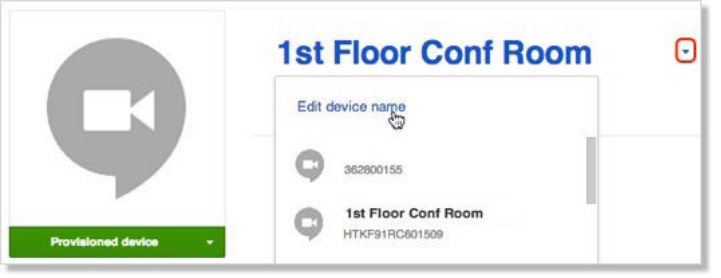

5. Kliknite na možnosť **Edit device name** (Upraviť názov zariadenia).
6. Zadajte nový názov a kliknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

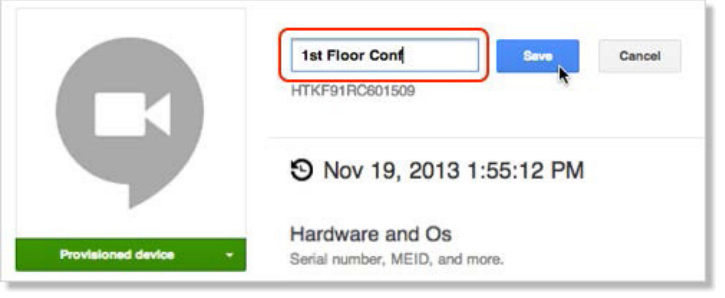

7. Zobrazí sa obrazovka s otázku, či chcete aktualizovať názov zdroja kalendára, aby zodpovedal novému názvu zariadenia. Vyberte možnosť **Yes (Áno)** alebo **No (Nie)**.

> **TIP:** Zhoda názvu zariadenia s názvom zdroja kalendára uľahčuje identifikovať, ktorý zdroj prináleží ku ktorému zariadeniu.

Zobrazenie informácií o zariadení

1. Z prenosného počítača alebo iného zariadenia sa prihláste na konto Google Admin.
2. Kliknite na možnosť **Device management (Správa zariadenia)** a vpravo vedľa možnosti **Hangouts device management (Správa zariadenia Handsouts)** kliknite na tlačidlo **Devices (Zariadenia)**.
3. Zobrazí sa obrazovka s aktívnymi zariadeniami *Chromebox for meetings*. Kliknite na zariadenie, ktorého informácie chcete zobraziť.
4. Kliknite na možnosť **Hardware and Os (Hardvér a operačný systém)**. Na pravej strane obrazovky sú zobrazené informácie o zariadení, vrátane modelu, výrobného čísla, MEID a viac.

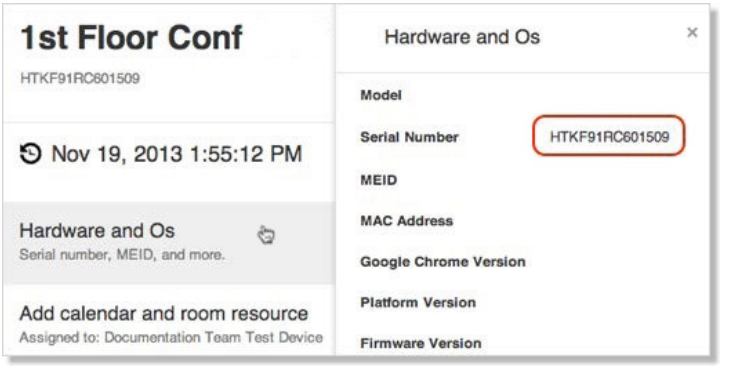

Zadanie identifikačných údajov o zariadení

1. Z prenosného počítača alebo iného zariadenia sa prihláste na konto Google Admin.
2. Kliknite na možnosť **Device management (Správa zariadenia)** a vpravo vedľa možnosti **Hangouts device management (Správa zariadenia Handsouts)** kliknite na tlačidlo **Devices (Zariadenia)**.
3. Zobrazí sa obrazovka s aktívnymi zariadeniami *Chromebox for meetings*. Kliknite na zariadenie, ku ktorému chcete pridať informácie.
4. Kliknite na **Notes (Poznámky)**.

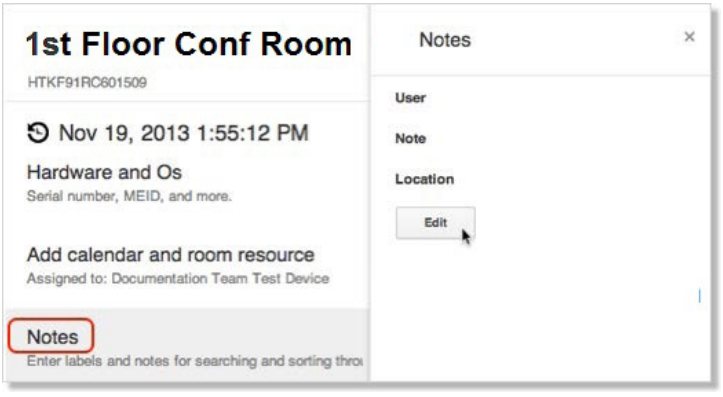

5. Na pravej strane obrazovky kliknite na možnosť **Edit (Upraviť)**.
6. Zadajte informácie, ktoré chcete mať v políčku **User (Používateľ), Note (Poznámka)** alebo **Location (Umiestnenie)**.
7. Kliknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Spojenie zariadenia s kalendárom v inej miestnosti alebo zrušenie priradenia zariadenia z ľubovoľnej miestnosti

Ak zariadenie *Chromebox for meetings* premiestnite do inej miestnosti, musíte ho spojiť s kalendárom v tejto novej miestnosti.

Alebo ak zariadenie *Chromebox for meetings* prestanete používať, môžete zrušiť jeho priradenie z ľubovoľnej miestnosti.

1. Z prenosného počítača alebo iného zariadenia sa prihláste na konto Google Admin.
2. Kliknite na možnosť **Device management (Správa zariadenia)** a vpravo vedľa možnosti **Hangouts device management (Správa zariadenia Handsouts)** kliknite na tlačidlo **Devices (Zariadenia)**.
3. Zobrazí sa obrazovka s aktívnymi zariadeniami *Chromebox for meetings*. Kliknite na zariadenie, ktorému chcete zmeniť alebo zrušiť priradenie.
4. Kliknite na možnosť **Add calendar and room resource (Pridať kalendár a zdroj v miestnosti)**.
5. Na pravej strane obrazovky kliknite na miestnosť, ku ktorej je zariadenie *Chromebox for meetings* aktuálne priradené a vykonajte jeden z nasledovných krokov:

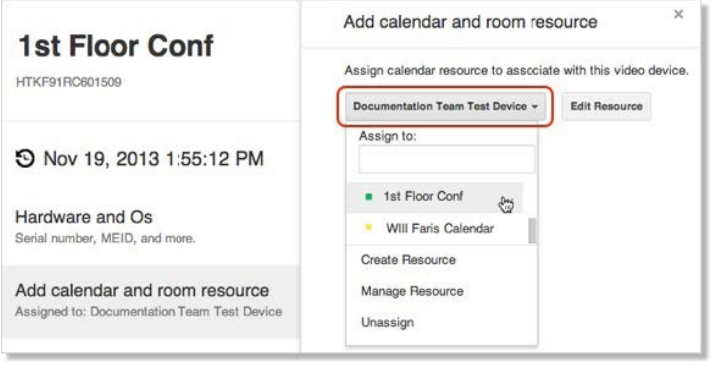

   - Ak chcete zariadenie *Chromebox for meetings* spojiť s kalendárom inej miestnosti, kliknite na názov príslušnej miestnosti.
   - Ak chcete zrušiť priradenie zariadenia *Chromebox for meetings* z ľubovoľnej miestnosti, kliknite na možnosť **Unassign (Zrušiť priradenie)**.
6. Kliknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Úprava názvu, typu a popisu miestnosti

1. Z prenosného počítača alebo iného zariadenia sa prihláste na konto Google Admin.
2. Kliknite na možnosť **Device management (Správa zariadenia)** a vpravo vedľa možnosti **Hangouts device management (Správa zariadenia Handsouts)** kliknite na tlačidlo **Devices (Zariadenia)**.
3. Zobrazí sa obrazovka s aktívnymi zariadeniami *Chromebox for meetings*. Kliknite na zariadenie v miestnosti, ktorej informácie chcete upraviť.
4. Kliknite na možnosť **Add calendar and room resource (Pridať kalendár a zdroj v miestnosti)**.
5. Na pravej strane obrazovky vykonajte jeden z nasledovných krokov:
    - Ak chcete upraviť aktuálne priradenú miestnosť, kliknite na možnosť **Edit Resource** (Upraviť zdroj) vpravo vedľa názvu miestnosti. Podľa potreby upravte názov, typ alebo popis a kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

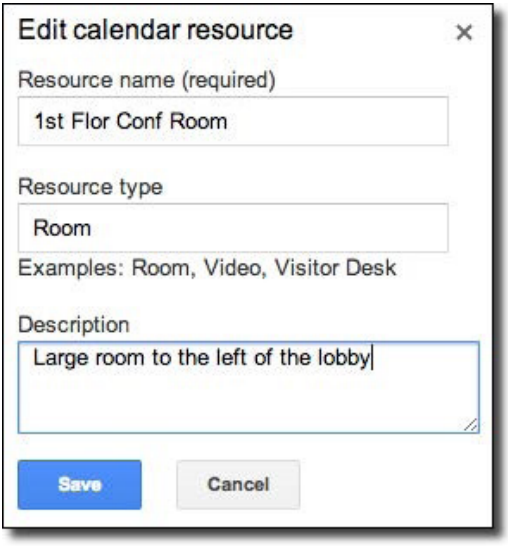

    - Ak chcete upraviť inú miestnosť alebo zdroj, kliknite na názov aktuálne priradenej miestnosti a potom na možnosť **Manage Resource** (Spravovať zdroj). Dostanete sa na stránku nastavení kalendára, kde môžete upraviť názov, typ alebo popis zdroja; vytvoriť nový zdroj; alebo odstrániť zdroj.

Riešenie problémov

Oprava problému

Správa zariadení a miestností

Neviem, ako identifikovať zariadenie *Chromebox for meetings*, **ktoré chcem mať na obrazovke so zoznamom zariadení.**
Ak nie ste si istí, na ktoré zariadenie máte kliknúť, správne zariadenie môžete identifikovať pomocou jeho výrobného čísla. Výrobné číslo zariadenia nájdete na karte, ktorá bola vložená v balení a na spodnej strane samotného zariadenia.

Pomoc a podpora

Ďalšie podrobné pokyny týkajúce sa nastavenia a poskytovania, prispôsobiteľných podložiek na stôl alebo tlače príručiek pre užívateľov nájdete na lokalite support.google.com/video conferencing.

Prílohy

Bezpečnostné informácie

Váš *Chromebox for meetings* bol navrhnutý a skúšaný tak, aby spĺňal najnovšie normy týkajúce sa bezpečnosti zariadení informačných technológií. Predsa len však kvôli vlastnej bezpečnosti je dôležité, aby ste si prečítali nasledovné bezpečnostné pokyny.

Inštalácia systému

- Pred začatím práce so systémom si prečítajte a postupujte podľa pokynov uvedených v dokumentácii.
- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody ani tepelného zdroja.
- Systém umiestnite na stabilný povrch.
- Otvory na skrinke slúžia na ventiláciu. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakrývajte. Presvedčte sa, že okolo systému je dostatočné miesto na ventiláciu. Do vetracích otvorov nevkladajte predmety žiadneho druhu.
- Tento výrobok používajte v prostrediach s okolitou teplotou od 0˚C (32˚F) do 35˚C (95˚F).
- Ak používate predlžovací kábel presvedčte sa, že celková hodnota ampérov výrobkov pripojených k predlžovaciemu káblu nepresahuje medznú hodnotu ampérov kábla.

Starostlivosť počas používania

- Po napájacom káble nechoďte ani na neho nič neukladajte.
- Na svoj systém nerozlievajte vodu alebo akékoľvek iné tekutiny.
- Počas doby, kedy je systém vypnutý, je stále v systéme malé množstvo elektrického prúdu. Pred čistením systému vždy odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Ak v rámci výrobku zistíte nasledovné technické problémy, odpojte napájací kábel a spojte sa s kvalifikovaným servisným technikom alebo so svojím predajcom.
  - Napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené.
  - Do systému sa rozliala tekutina.
  - Systém nepracuje správne aj napriek tomu, že postupujete podľa pokynov na obsluhu.

– Systém spadol alebo došlo k poškodeniu skrinky.
– Výkon systému sa mení..

Výstraha týkajúca sa lítium-kovovej batérie

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne umiestnená. Vymeňte len za rovnaký alebo rovnocenný typ, ktorý odporúča výrobca. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu

Zabráňte prehltnutiu batérie z dôvodu nebezpečenstva poleptania

V diaľkovom ovládači, ktorý je dodaný spolu s týmto výrobkom, sa používajú gombíkové batérie. Pri prehltnutí týchto gombíkových batérií môže dôjsť už po 2 hodinách k vážnym vnútorným popáleninám a spôsobiť smrť.

Nové a nepoužívané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak priehradka pre batériu nie je bezpečne zatvorená, výrobok prestaňte používať a uložte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že došlo k prehltnutiu batérií alebo sa dostali do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

ZÁKAZ ROZOBERANIA

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli používateľmi rozobraté

Chromebox for meetings **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov..

Regulačné upozornenia

REACH

V súlade s regulačným rámcom REACH (Registrácia, Vyhodnotenie, Schválenie a Registrácia Chemikálií) sme zverejnili na našej internetovej stránke ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm chemické látky, ktoré sa používajú v našich výrobkoch.

Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že našim zákazníkom poskytujeme riešenia, vďaka ktorým budú schopní zodpovedne recyklovať naše výrobky, akumulátory a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály. Podrobné informácie ohľadne recyklovania v rôznych oblastiach nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Upozornenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť *Chromebox for meetings*, okrem bokov, kde sa nachádzajú porty vstupov a výstupov.

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Výstraha ohľadne vystavenia účinkom rádiovej frekvencie

Toto zariadenie sa musí nainštalovať a prevádzkovať v súlade s dodaným návodom a anténa/antény, ktoré sa pre tento vysielač používajú, sa musia namontovať tak, aby boli od všetkých osôb vzdialené minimálne 20 cm a nesmú sa umiestňovať alebo prevádzkovať spolu s inou anténou alebo vysielačom. Pre konečných používateľov a montérov musí byť daný k dispozícii návod na montáž a musia byť vytvorené podmienky na prevádzkovanie vysielača, aby sa vyhovelo súladu s požiadavkami na vystavenie účinkom rádiovej frekvencie.

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce:

- Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]
- Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]
- Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]
- Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]
- Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]
- Sady rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

- 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW
- Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.art-telecom.fr)

POZNÁMKA: Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

Vyhlásenie Kanadského ministerstva pre komunikácie

Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity Triedy B pre emisie rádiového šumu vytváraného digitálnymi zariadeniami, ktoré sa uvádzajú v predpisoch týkajúcich sa rádiového rušenia, ktoré vydalo kanadské Ministerstvo telekomunikácií.

Toto digitálne zariadenie Triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu

Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre neregulované prostredie. Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného žiarenia, zabráňte priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania údajov. Koncoví užívatelia musia spĺňať špecifické prevádzkové pokyny pre zabezpečenie zhody v oblasti vystavenia účinkom vysokofrekvenčného žiarenia.

Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a
- Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť zariadenia.

Označenie CE

CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth
Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

CE

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanál 01 až Kanál 11
Japonsko	2.412-2.484 GHz	Kanál 01 až Kanál 14
Európa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanál 01 až Kanál 13

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR

ENERGY STAR je spoločný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy Freedos a Linux.

Kontaktné informácie spoločnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefón	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Internetová stránka	http://www.asus.com/tw

Technická podpora

Telefón	+86-21-38429911
Fax	+86-21-58668722, kl. 9101#
On-line podpora	http://www.asus.com/tw/support/

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefón	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Internetová stránka	http://www.asus.com/us/

Technická podpora

Faxové číslo oddelenia podpory	+1-812-284-0883
Všeobecná podpora	+1-812-282-2787
On-line podpora	http://www.service.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959931
Internetová stránka	http://www.asus.com/de
On-line kontakt	http://eu-rma.asus.com/sales

Technická podpora

Telefón	+49-2102-5789555
Faxové číslo oddelenia podpory	+49-2102-959911
On-line podpora	http://www.asus.com/de/support/

Výrobca	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefón:	+886-2-2894-3447
	Adresa:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Chromebox**
Model name :	**Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 27/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Chromebox

Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature : 

Date : **Feb. 27, 2014**

Ver. 120601